

WFP Launcher® INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

WFP Launcher®

INSTALLATIEHANDLEIDING


De WFP Launcher® is de besturings-unit voor pompsystemen. Lees deze instructies aandachtig door alvorens de apparatuur te gebruiken. Bewaar deze instructies zorgvuldig.

Sluit de WFP Launcher® als volgt aan op de aansluitingen van de pomp:

Wit op de **plus** ⊕ van de pomp **rood**. **Blauw** op de **min** ⊖ van de pomp **zwart**.

Sluit daarna de accu aan op de WFP Launcher®.

De min ⊖ op **zwart**. Er moet altijd een zekering (15 A) zijn aangebracht in de plus ⊕ van de aansluiting **rood**.

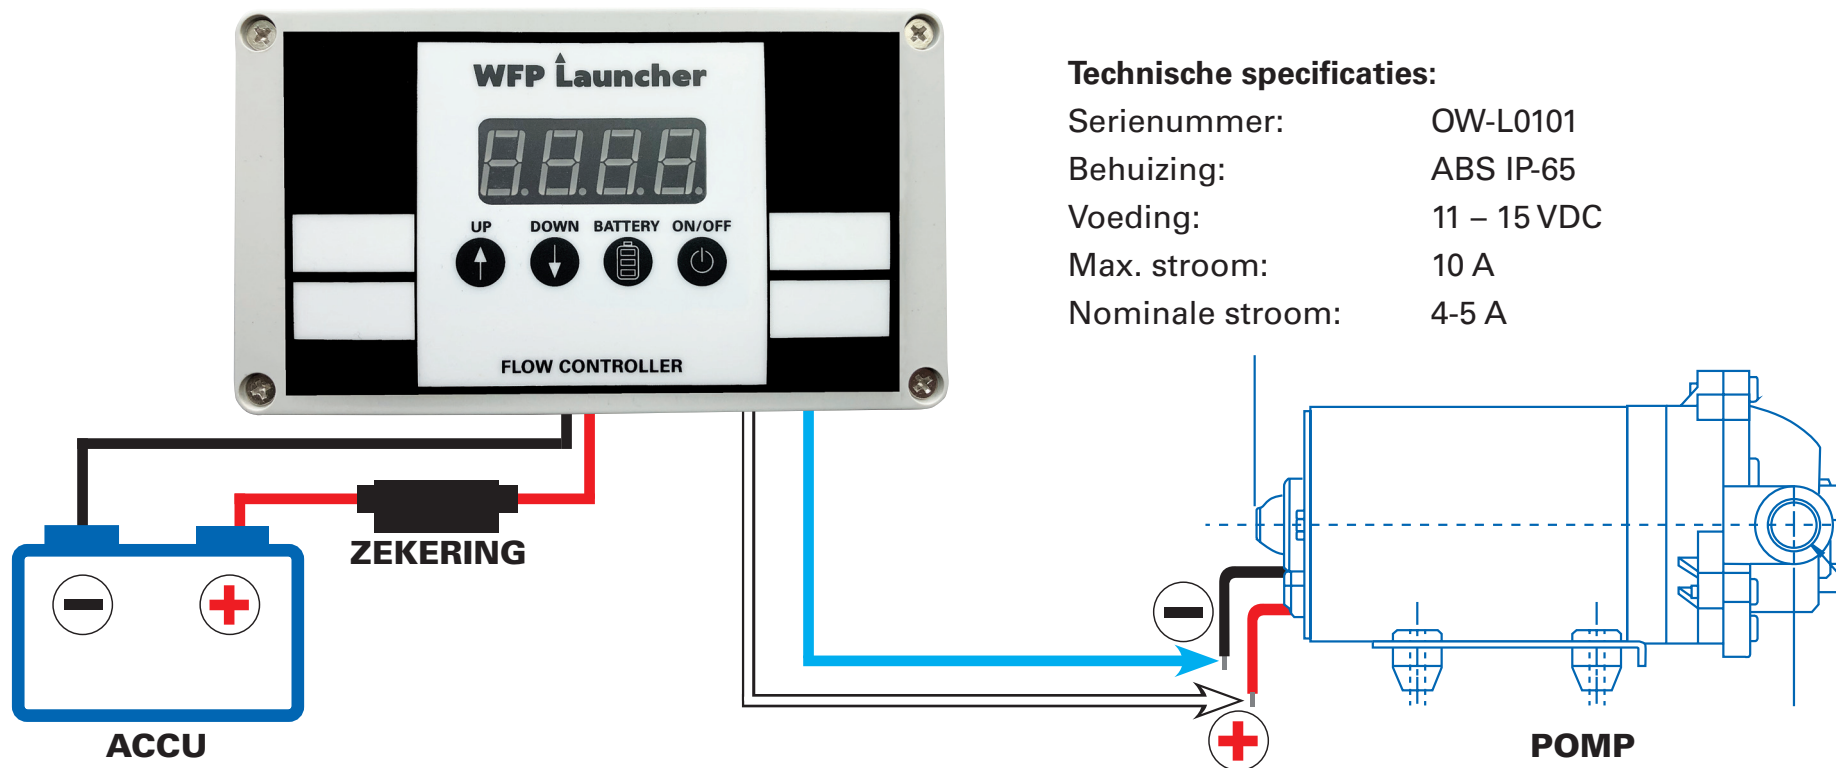

Technische specificaties:

Serienummer:	OW-L0101
Behuizing:	ABS IP-65
Voeding:	11 – 15 VDC
Max. stroom:	10 A
Nominale stroom:	4-5 A

WFP Launcher® INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

WFP Launcher®

GEBRUIKERSHANDLEIDING





Het bedienpaneel van de WFP Launcher® bestaat uit de volgende selectie mogelijkheden.

-  omhoog
-  omlaag
-  accu voltage
-  aan / uit
-  +  kalibreren (ingedrukt houden)


In- en uitschakelen van de bedien-unit: 

Instellen van de gewenste watertoevoer:  omhoog of  omlaag (1 keer drukken stapsgewijs of ingedrukt houden)

Controleren van het voltage van de accu: 

Kalibreren van de druk afslag:  +  ingedrukt houden,

nieuwe afslag instellen met  omhoog of  omlaag.

De geselecteerde afslag bevestigen met  set